

Осторожно распакуйте часы. Извлекая часы из коробки, старайтесь держать часы за крышу, а не за резные элементы. Список различных частей, которые могут быть в коробке:

1. Часы
2. Изголовье с птицами или
- 2a. Изголовье с головой оленя и двумя ружьями
3. Маятник
4. 1 или 2 гири для часов с кукушкой; или 3 гири для часов с кукушкой и мелодией.

Часы в виде традиционного немецкого или швейцарского домика, а также мельницы не комплектуются изголовьями 2 или 2a.

Откройте заднюю крышку и извлеките из спирального гонга бумажный фиксатор (5). Затем удалите фиксаторы с мехов кукушки. Аккуратно установите заднюю крышку на место. Установите изголовье на верхушку часов (2, 2a).

Для установки часов необходимо, на высоте 2-х метров от пола, вкрутить, под наклоном, в стену винт (11). Затем повесьте часы в вертикальном положении, вплотную к стене (10). Разблокируйте дверцу кукушки - повернув (удалив) фиксатор (7).

Часы должны висеть в таком положении, чтобы цепи не соскочили с шестеренок.

Удалите проволоку, которая фиксирует цепи (8). Убедитесь, что цепи не запутались.

После этого повесьте маятник на подвес и гири на крючки на цепочках.

Часы готовы к запуску. Убедитесь, что часы висят прямо и тикают равномерно.

Очень важно, чтобы подвес маятника не касался корпуса часов.

Затем, вращая минутную стрелку, установите текущее время. При вращении стрелки не обязательно ждать, когда часы проиграют мелодию на отметках в 30 минут и ровный час. Никогда не двигайте часовую стрелку!

Если Вы хотите, чтобы часы пробили ровный час – необходимо установить минутную стрелку на без 5 минут ровный час.

Если во время использования цепь с гирей соскочила с шестерни – необходимо полностью завести остальные цепи, снять с них гири и зафиксировать (связать между собой проволокой, так, чтобы цепи не имели свободного хода и не могли соскочить с шестерни). После этого Вы можете перевернуть часы «вверх ногами» и накинуть соскочившую цепь на шестерню.

Завод часов: Часы заводятся путем подтягивания гирь. Для этого необходимо потянуть вниз свободный от гири конец цепи. Одна цепь отвечает за ход часов, другая за бой «кукушка» и третья (в зависимости от модели) за мелодию. **Запас хода полностью заведенных часов – 1 день или 8 дней** в зависимости от модели. **Для часов с 1 гирей:** одна гиря отвечает и за ход и за бой «кукушка» (в данной модели не предусмотрено отключение боя).

Точность хода часов может быть отрегулирована с помощью маятника. Если часы спешат – снимите маятник и опустите диск маятника вниз; если отстают – вверх.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия предоставляется
Специализированным Сервисным Центром

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

2. Гарантия на изделие составляет 1 (один) год со дня покупки. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью часов.

4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).
- Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.
- Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта.
- Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном сертификате.
- В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизованные изменения (дополнения, исправления).
- Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, химически агрессивных сред.
- Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка, насекомых и др.)

6. Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

Гарантийное обслуживание производится в
Специализированном Сервисном Центре
по адресу:

г. Москва, ул. Ижорская, д. 13 стр.2
внутр. тел 05-39

Тел: (495) 485-98-55; 485-94-22; 485-91-33; 665-74-37

Thomas Stern
U.T.S

GUARANTEE CERTIFICATE ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Вид часов:

настенные

Номер модели:

Тип механизма:


механический

Название магазина:

Адрес и Телефон:

Дата продажи:

Подпись продавца:

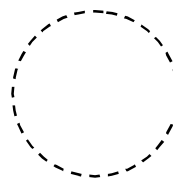

Место для печати
продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектации с инструкцией на русском языке и свое согласие с условиями гарантии.
Подпись покупателя _____

ВНИМАНИЕ !

Гарантийный сертификат действителен
только при наличии печати продавца!