


HOWARD MILLER MODEL 625632

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

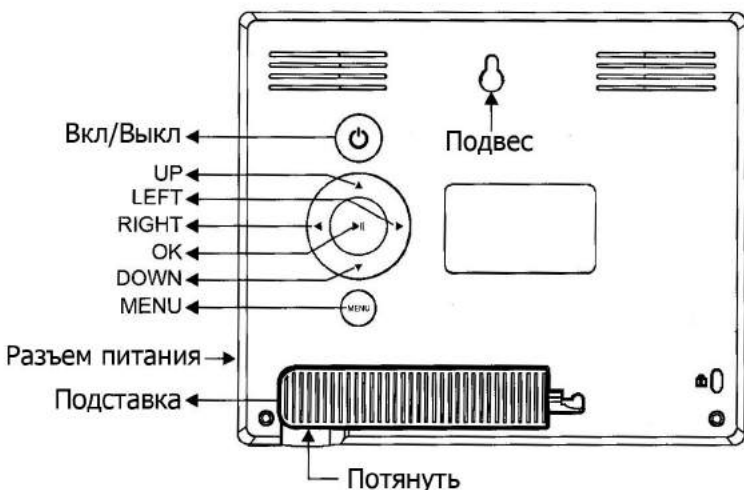

Начало работы

Подключите блок питания к разъему на боковой стороне часов. Часы автоматически включатся и появится экран приветствия с логотипом «Howard Miller».

Через несколько секунд экран приветствия исчезнет и на экране появится время и дата.

Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл», чтобы включить экран или выключить.

Подставка

Чтобы выдвинуть подставку, аккуратно потяните за её кончик вниз и вправо.

Яркость подсветки

Экран автоматически понижает яркость с 19.00 до 7.00

Варианты экранов

Нажмите кнопку «OK», чтобы выбрать один из двух вариантов экранов.



D1



D2

Настройки

Нажмите на кнопку «MENU», чтобы вызвать меню настроек.

Используя кнопки «UP» и «DOWN» выберите пункт, который хотите настроить.

Когда необходимый пункт выбран, его значение, доступное для настройки, отобразится в треугольных скобках.

Когда Вы произвели необходимые настройки, нажмите на кнопку «MENU», чтобы выйти из меню.

Установка времени

Set Time < 08:22PM >

Выберите пункт «Set Time». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберите значение, которое хотите изменить. Используя кнопки «UP» и «DOWN» измените значение.

Установка даты

Set Date < 15-06-2016 >

Выберите пункт «Set Date». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберите значение, которое хотите изменить. Используя кнопки «UP» и «DOWN» измените значение.

Формат времени

Time Mode < 12 Hours >

Выберите пункт «Time Mode». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберите нужный формат времени (12 или 24 часа)

Формат даты

Date Mode < Day-Mounth-Year >

Выберите пункт «Time Mode». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберите нужный формат времени (День-Месяц-Год или Месяц-День-Год)

Выбор языка

Language < English >

Выберите пункт «Language». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберите нужный язык.

Примечание: Следующие настройки актуальны только для экрана D2

Установить час, когда начинается утро

Morning Time Set < 08 >

Выберите пункт «Morning Set Time». Используя кнопки «LEFT» и «RIGHT» выберите час, когда на экране должен показывать, что началось утро

Now it's
Friday
Morning

Установить час, когда начинается день

Afternoon Time Set < 12 >

Выберите пункт «Afternoon Set Time». Далее по аналогии с настройкой утро.

Now it's
Friday
Afternoon

Установить час, когда начинается вечер

Evening Time Set < 17 >

Выберите пункт «Evening Set Time». Далее по аналогии с настройкой утро.

Now it's
Friday
Evening

Установить час, когда начинается ночь

Night Time Set < 23 >

Выберите пункт «Night Set Time». Далее по аналогии с настройкой утро.

Now it's
Friday
Night



860 East Main Avenue Zeeland, Michigan 49464-1300
www.howardmiller.com

© Howard Miller